


非常用浄水器『コックン飲めるゾウビック』 簡易使用方法

<各部の名称>

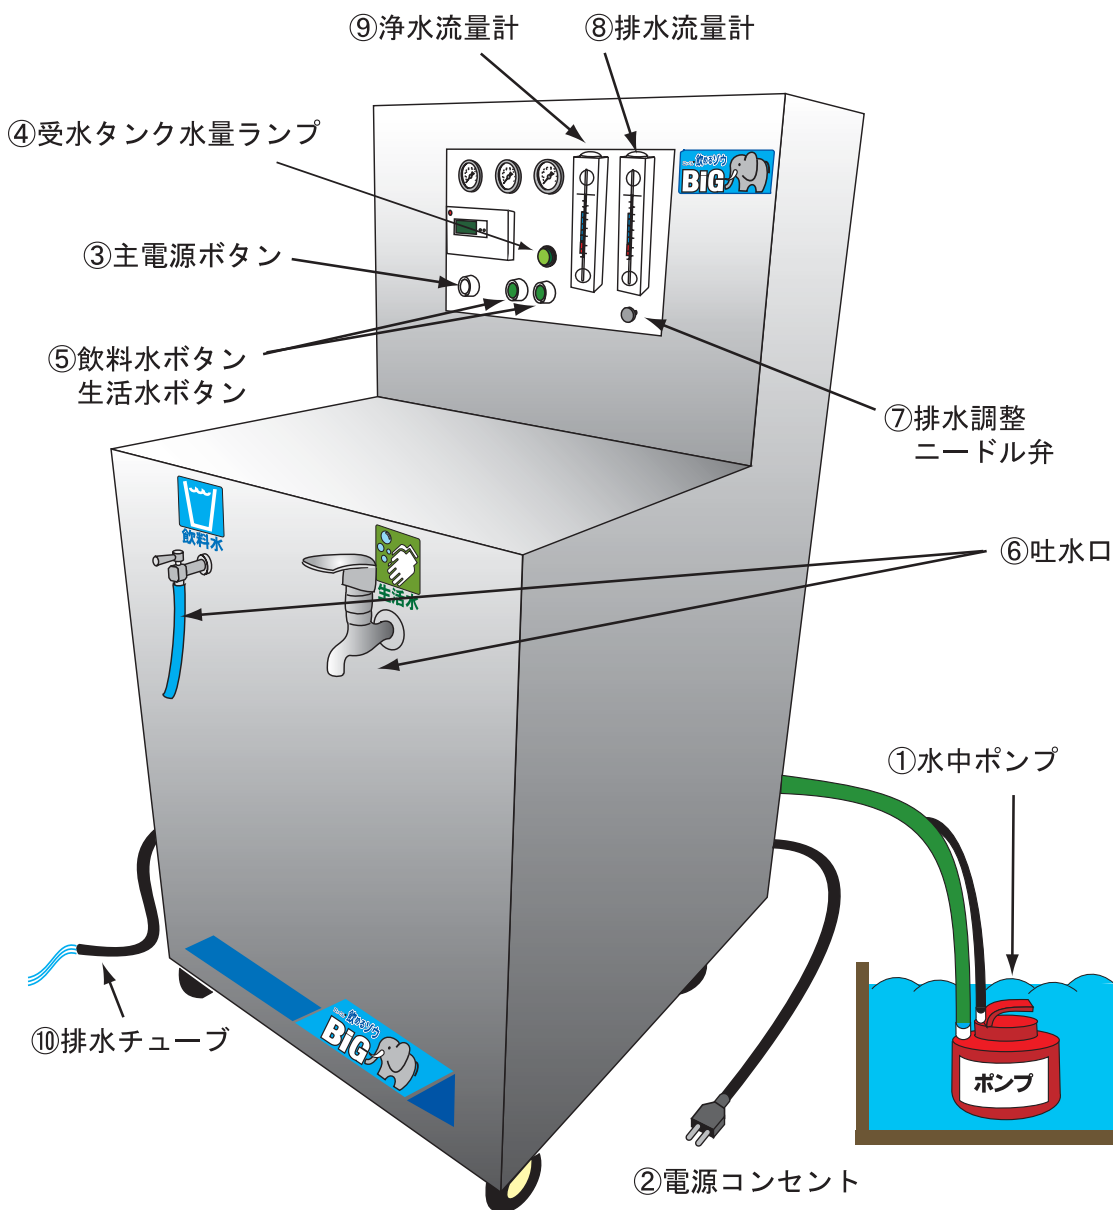

起動方法

- 1 水中ポンプ（図①）を水源に投入する。
- 2 電源コード（図②）をコンセントに差し込む。（総電力800W）
- 3 主電源ボタン（図③）を1回押す。（点灯）
- 4 受水タンク水量ランプ（図④）が点滅し、水量規定量で点灯する。
- 5 飲料水ボタンと生活水ボタン（図⑤）を必要の方を選び押す。（ランプが点灯する。両方同時に使用可能。）
- 6 吐水口（図⑥）の栓を開くと浄水がでる。
- 7 飲料水の場合のみ、排水調整用ニードル弁（図⑦）のつまみを回し、排水流量計（図⑧）を浄水流量計（図⑨）の値を見ながら浄水量と同じか、若干少ない位に排水量を調整する。（右に回すと流量が少なくなる。）
- 8 飲料水の場合のみ、排水チューブ（図⑩）より排水がでる。
※バケツなどに受けトイレ水などにお使いください。

終了方法

- 1 主電源ボタン（図③）を1回押す。
ランプが消灯して運転が終了。

※詳細については、取扱説明書をご確認ください。
非常用浄水器「コックン飲めるゾウ」シリーズホームページ
<https://nomeruzo.com/>

